

Router an den DSL-Anschluss anbinden


Modell 1



Modell 2



1. Aufrufen des Routers über die Adresse **fritz.box**, **169.254.1.1**, oder **192.168.178.1**
2. Installationsassistenten abbrechen/beenden.
3. In der Navigationsleiste den Reiter **Internet** aufrufen.
4. **Zugangsdaten** auswählen.
5. **Internetzugang** aufrufen.
6. Bei Internetanbieter **weitere Internetanbieter** und **andere Internetanbieter** auswählen.
7. **Anschluss an einen DSL-Anschluss** auswählen.

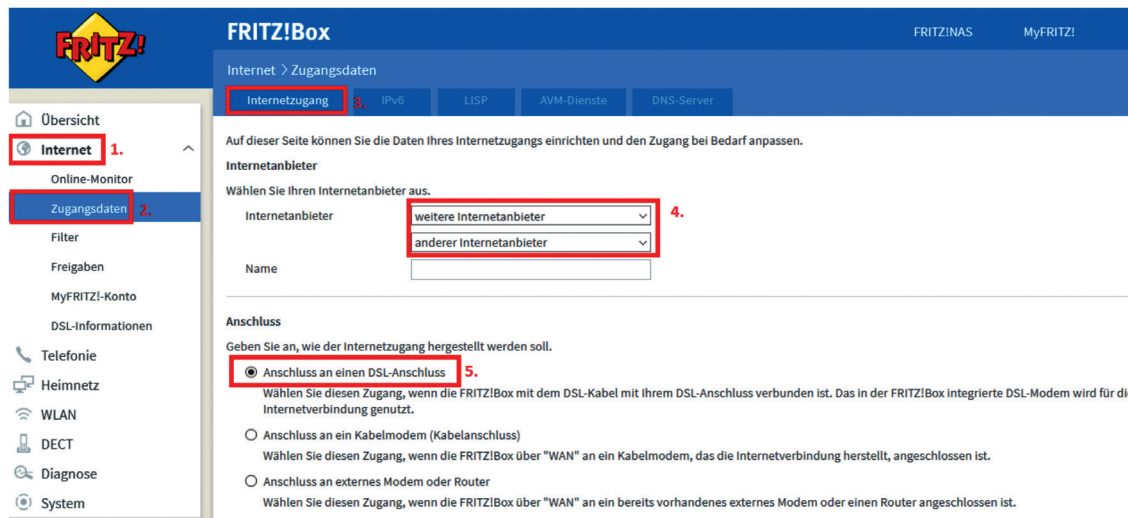

1. Es werden keine Zugangsdaten benötigt.
2. Unter Verbindungseinstellungen->Verbindungseinstellungen ändern.
3. VLAN aktivieren.
4. VLAN-ID für das Internet ist die 10.





1. **Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen** aktivieren.
2. Die Einstellungen übernehmen.

The screenshot shows the FRITZ!Box web interface. The left sidebar contains navigation options: Übersicht, Internet, Online-Monitor, Zugangsdaten, Filter, Freigaben, MyFRITZ!-Konto, Telefonie, Heimnetz, WLAN, DECT, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Internet > Zugangsdaten' and has two tabs: 'Internetzugang' (active) and 'AVM-Dienste'. Under 'Internetzugang', there is a checked checkbox 'VLAN für den Internetzugang verwenden' with a 'VLAN-ID' field set to '10'. Below this is the 'IP-Einstellungen' section with two radio buttons: 'IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen' (selected) and 'IP-Adresse manuell festlegen'. The DHCP section shows 'DHCP-Hostname' set to 'fritz.box'. The manual IP section has fields for IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, Primärer DNS-Server, and Sekundärer DNS-Server. There is a 'PPPoE-Passthrough' section with a warning and a checked checkbox 'Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen' followed by a '1.'. At the bottom right, there are two buttons: 'Übernehmen' (highlighted with a red box and '2.') and 'Abbrechen'.

Schnurlostelefone anmelden

- Starten Sie Ihr Telefon.
- Wenn Sie ein **FRITZ!Fon** haben, drücken Sie die Taste „Connect/WPS“ der FRITZ!Box. Die LEDs „WLAN“, „DECT“ und „Connect“ blinken und das FRITZ!Fon wird sofort angemeldet.
- **Telefone anderer Hersteller** bringen Sie zunächst in Anmeldebereitschaft und geben die PIN der FRITZ!Box am Telefon ein (voreingestellter Wert „0000“), bevor Sie die Anmeldung mit der Taste „Connect/WPS“ abschließen.

i Die FRITZ!Box unterstützt gleichzeitig bis zu 6 Schnurlostelefone beliebiger Hersteller.

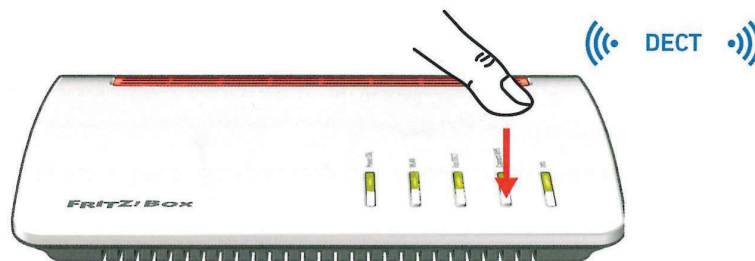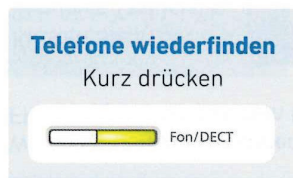

Telefone per Kabel anschließen

Sie können Telefone per Kabel anschließen.

Buchsen für analoge Telefone

FON 1

für Telefone mit TAE-Stecker
oder
auf der Rückseite für Telefone mit
RJ11-Stecker


FON 2

für Telefone mit RJ11-Stecker und
per TAE-Adapter auch für Telefone
mit TAE-Stecker

Buchse für ISDN-Telefone

FON S0

für ISDN-Telefone

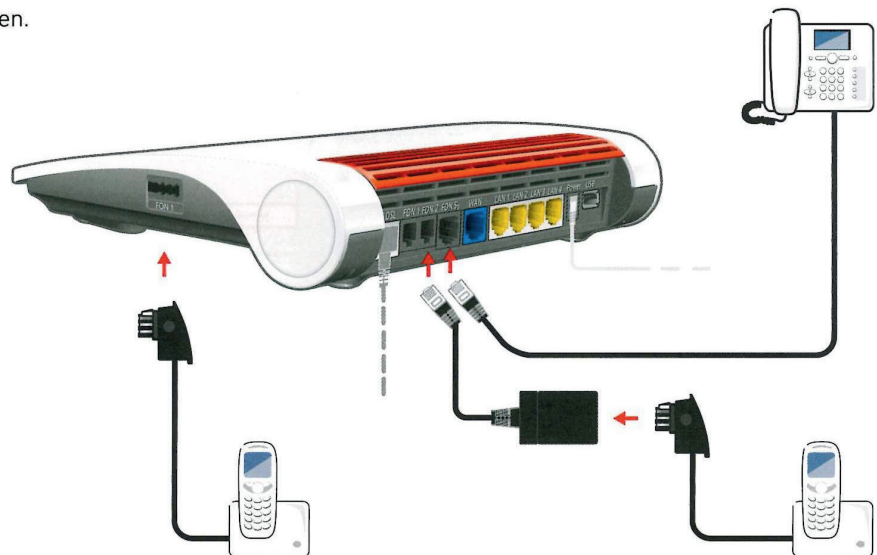

*Bildquelle: AVM

An Ihrer FRITZ!Box befinden sich zwei analoge Telefonanschlüsse (FON). Einmal mit TAE-Stecker (seitlich) und ein weiterer mit RJ11-Stecker. Beide Anschlüsse können **NICHT** gleichzeitig verwendet werden!

Eigene Rufnummern Einrichten

ACHTUNG:

Hierzu müssen Sie unbedingt die SIP-Daten-Anleitung beachten!